

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


	ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา
1	การทำควมสะอาด		ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำชุบน้ำสะอาด ปิดให้หมาดเช็ด ทำความสะอาดและใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม ควรทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ผงซัก หรือแผ่นใยขัด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีด
2	อุปกรณ์เสียหาย	การใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ, หมดอายุการใช้งาน	สามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่โชว์รูมบุญถาวร หรือตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทั่วไป และสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อแนะนำก่อนการติดตั้ง

- ควรศึกษาคู่มือการติดตั้งตู้สมาร์ทให้เข้าใจก่อนการติดตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ควรติดตั้งตู้สมาร์ทในบริเวณที่ร่ม ห่างไกลจากความร้อน ละอองน้ำ หรือบริเวณที่โดนฝนโดยตรง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน
- เพื่อความสะดวก ควรเตรียมไขควง สว่าน ดอกสว่านสำหรับเจาะปูน ขนาด 7 มม. ไว้ให้พร้อมก่อนการติดตั้ง



อุปกรณ์มาตรฐาน

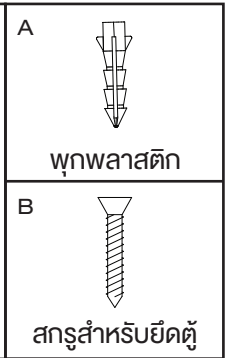


รหัสสินค้า	ขนาดของบานตู้ (ซม.)		
	กว้าง (A)	สูง (B)	ลึก (C)
WO20	20	60	30
LWO20	20	80	30

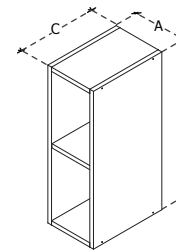


แบบที่ 1 ติดตั้งแนวนอน ใช้คู่กับตู้ H60 และตู้ W...

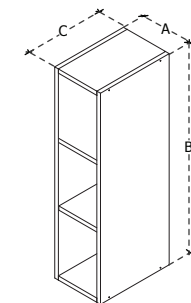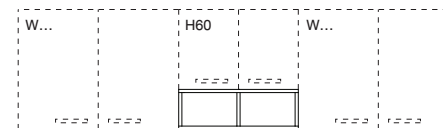


แบบที่ 1 ติดตั้งแนวนอน ใช้คู่กับตู้ W80 และตู้ LW...

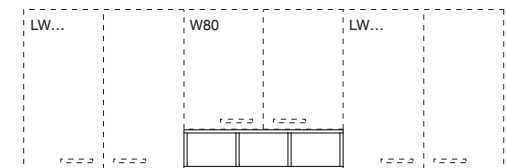


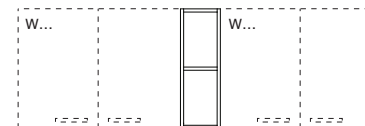



แบบที่ 2 ติดตั้งแนวตั้ง ใช้คู่กับตู้ W...




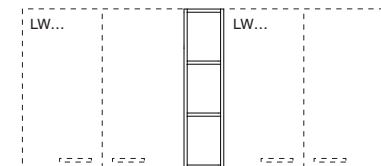



แบบที่ 2 ติดตั้งแนวตั้ง ใช้คู่กับตู้ LW...

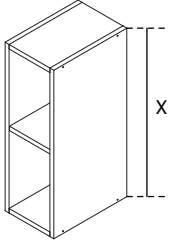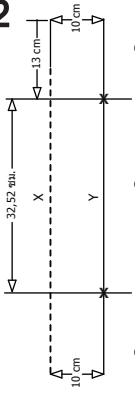

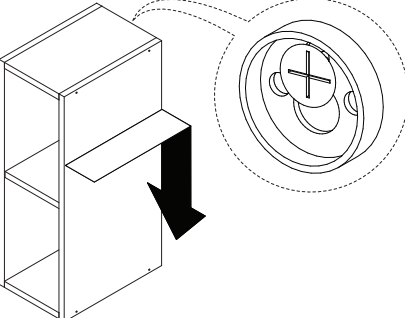ขั้นตอนการติดตั้งตู้ WO20, LWO20 แนวตั้ง

<p>1</p>  <p>● ลากเส้นตำแหน่ง(เส้นX) ที่จะติดตั้งตู้แขวน โดยใช้ระดับน้ำช่วยในการลากเส้น</p>	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● วัดระยะจากขอบเส้นระดับ(เส้นX) ทางด้านบนลงมาในแนวตั้ง 13 ซม. (จุดที่ 1) แล้วลากเส้นลงมาในแนวนอน 10 ซม. ● จากนั้น วัดระยะจากจุดที่ 1 ลงมาในแนวตั้งตามระยะดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตู้ WO20 ระยะ 32 ซม. - ตู้ LWO20 ระยะ 52 ซม. แล้วลากเส้นลงมาในแนวนอน 10 ซม. ● จากนั้น ลากเส้นระดับ(เส้นY) เพื่อให้ตัดกับเส้นในแนวตั้งทั้ง 2 จุด
<p>3</p>  <p>● จากนั้นตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่กำแพง</p>	<p>4</p>  <p>● จากนั้นใช้ไขควงขันสกรูเข้ากับพุกที่ตอกไว้โดยเหลือหัวสกรูไว้ 1 ซม. สำหรับใช้แขวนตู้</p>
<p>5</p>  <p>● ยกตู้แขวนในตำแหน่งที่กำหนด</p>	<p>⚠ คำเตือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลังจากทำความสะอาด ควรใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดให้แห้ง ● การติดตั้งควรทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ● หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือตกหล่น ● สินค้านี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในอาคารเท่านั้น

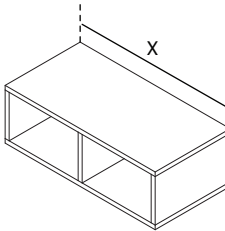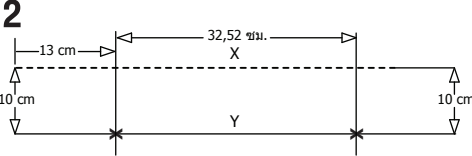ขั้นตอนการติดตั้งตู้ WO20, LWO20 แนวนอน
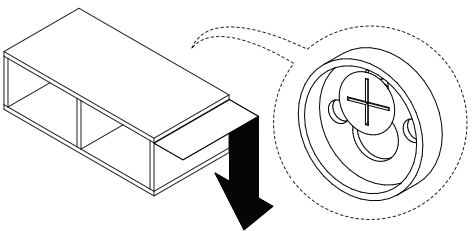
<p>1</p>  <p>● ลากเส้นตำแหน่ง(เส้นX) ที่จะติดตั้งตู้แขวน โดยใช้ระดับน้ำช่วยในการลากเส้น</p>	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● วัดระยะจากขอบเส้นระดับ(เส้นX) ทางด้านบนลงมาในแนวตั้ง 13 ซม.(จุดที่ 1) แล้วลากเส้นลงมาในแนวนอน 10 ซม. ● จากนั้น วัดระยะจากจุดที่ 1 ลงมาในแนวตั้งตามระยะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตู้ WO20 ระยะ 32 ซม.,- ตู้ LWO20 ระยะ 52 ซม. แล้วลากเส้นลงมาในแนวนอน 10 ซม. ● จากนั้น ลากเส้นระดับ(เส้นY) เพื่อให้ตัดกับเส้นในแนวตั้งทั้ง 2 จุด
<p>3</p>  <p>● จากนั้นตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่กำแพง</p>	<p>4</p>  <p>● จากนั้นใช้ไขควงขันสกรูเข้ากับพุกที่ตอกไว้โดยเหลือหัวสกรูไว้ 1 ซม. สำหรับใช้แขวนตู้</p>
<p>5</p>  <p>● ยกตู้แขวนในตำแหน่งที่กำหนด</p>	<p>⚠ คำเตือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลังจากทำความสะอาด ควรใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดให้แห้ง ● การติดตั้งควรทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ● หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือตกหล่น ● สินค้านี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในอาคารเท่านั้น