

ขั้นตอนการติดตั้ง

1

- ลากเส้นตำแหน่ง(เส้นX) ที่จะติดตั้งตู้แขวน โดยใช้ระดับน้ำช่วยในการลากเส้น

2

- วัดระยะจากขอบเส้นระดับ(เส้นX) ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามา 5 ซม. แล้วลากเส้นลงมาในแนวตั้ง 5 ซม.
- จากนั้น ลากเส้นระดับ(เส้นY) เพื่อให้ตัดกับเส้นในแนวตั้ง

3

- นำแผ่นเหล็กเพลกแขวนตู้มาวางทับที่จุดตัดโดยให้จุดตัดอยู่ตรงกลางของแผ่นเหล็กใช้ปากกากำหนดตำแหน่งสำหรับเจาะ
- เมื่อได้ตำแหน่งทั้ง 6 แล้วให้ใช้สว่านเจาะรูขนาด 7 มม. เจาะที่ตำแหน่งทั้ง 6

4

- ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่กำหนด นำเหล็กเพลกแขวนตู้มาวางในตำแหน่งของพุก แล้วใช้ไขควงขันสกรูยึดเหล็กเพลกแขวนตู้ให้แน่น

5

- นำตู้ขึ้นแขวนกับเหล็กเพลกแขวนตู้ ปิดรูด้วยแคลปปิดหัวสกรู

6

- จุด A ใช้ในการปรับตู้ในแนวลึก(ปรับตู้เข้า-ออก)
- จุด B ใช้ในการปรับตู้ในแนวตั้ง(ปรับตู้ขึ้น-ลง)

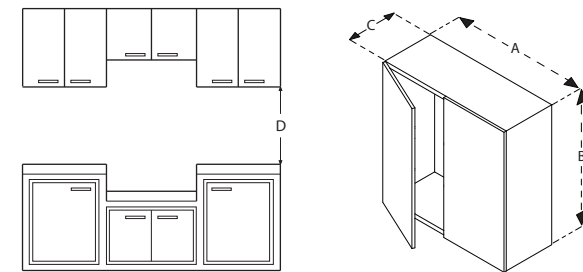
ข้อแนะนำก่อนการติดตั้ง

- ควรศึกษาคู่มือการติดตั้งตู้สมาร์ตให้เข้าใจก่อนการติดตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ควรติดตั้งตู้สมาร์ตในบริเวณที่ร่ม ห่างไกลจากความร้อน ละอองน้ำ หรือบริเวณที่โดนฝนโดยตรง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน
- เพื่อความสะดวก ควรเตรียมไขควง ส่วน ดอกสว่านสำหรับเจาะรูขนาด 7 มม. ไว้ให้พร้อมก่อนการติดตั้ง

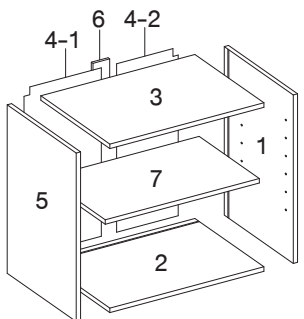
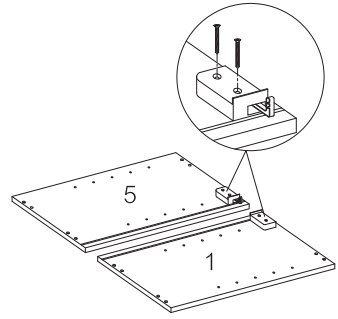
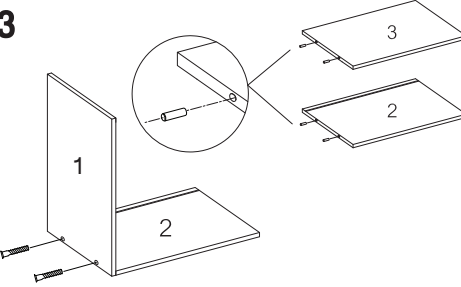
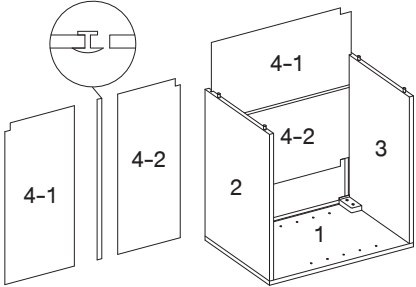
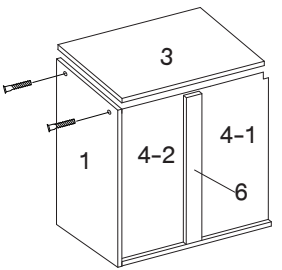
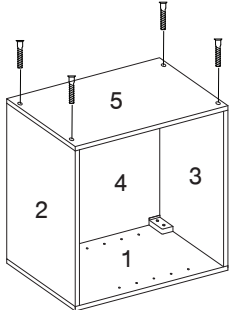
อุปกรณ์มาตรฐาน

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
สกรู Directa	เดือยไม้	พุกพลาสติก	สกรูสำหรับยึดตู้	ตัวแขวนตู้	แคลปปิดหัวสกรู	แผ่นพลาสติกแขวนตู้	แหวนรอง	ปุ่มปรับขึ้นปรับ	พลาสติกค้ำแผ่นหลัง

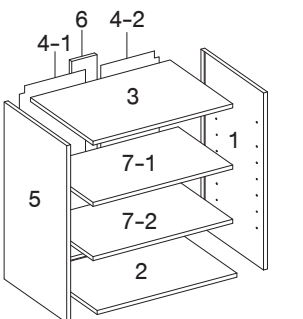
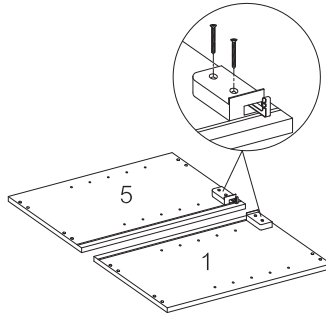
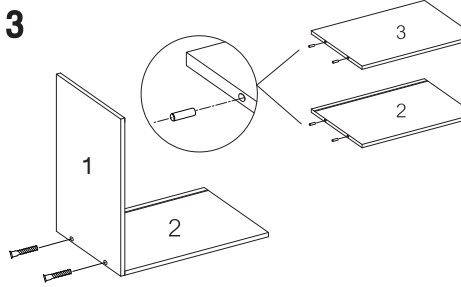
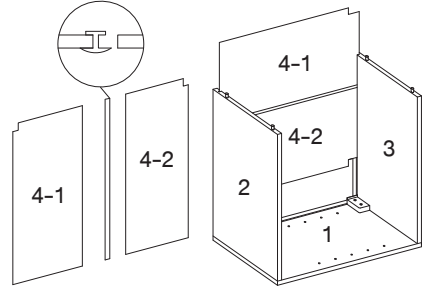
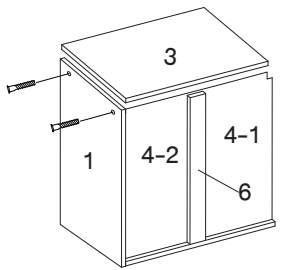
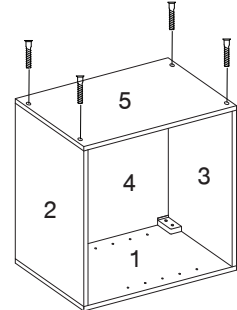
รหัสสินค้า	ขนาดของบานตู้ (ซม.)			
	กว้าง (A)	สูง (B)	ลึก (C)	สูงจาก TOP (D)
W80, W80G	80	60	30	60
W90	90	60	30	60
W100	100	60	30	60
LW80, LW80G	80	80	30	60
LW90	90	80	30	60
LW100	100	80	30	60



ขั้นตอนการประกอบตู้ W80, W90, W100

<p>1</p>  <p>● ส่วนประกอบของตู้ ฝาข้าง(1,5) ฝาด้าน(3) ฝาล่าง(2) ฝาหลัง(4-1,4-2) ไม้ตามหลัง(6) ชั้นปรับ(7)</p>	<p>2</p>  <p>● นำตัวแวนตัวติดเข้ากับฝาข้าง(1,5) โดยใช้สกรูขัน ตัวแวนให้แน่น</p>
<p>3</p>  <p>● จากนั้นนำเดือยไม้เสียบรูด้านข้างของฝาด้าน(3) และ ฝาล่าง(2) ทั้งด้านซ้ายและขวา แล้วนำฝาล่าง(2) มา ประกอบเข้ากับฝาข้าง(1) ขันล็อกด้วยสกรู Directa</p>	<p>4</p>  <p>● นำแผ่นปิดหลังตู้(4-1,4-2) มาประกอบกัน โดยใช้ พลาสติกต่อแผ่นหลังเชื่อมทั้ง 2 แผ่น จากนั้นนำ แผ่นหลังเสียบเข้ากับตู้ให้แน่น</p>
<p>5</p>  <p>● ใส่ไม้ตามหลัง(6) แล้วนำฝาด้าน(3) มาประกอบ จากนั้น ขันล็อกด้วยสกรู Directa</p>	<p>6</p>  <p>● นำฝาข้าง(5) มาประกอบกับส่วนที่เหลือ แล้วขันล็อก ด้วยสกรู Directa</p>

ขั้นตอนการประกอบตู้ LW80, LW90, LW100

<p>1</p>  <p>● ส่วนประกอบของตู้ ฝาข้าง(1,5) ฝาด้าน(3) ฝาล่าง(2) ฝาหลัง(4-1,4-2) ไม้ตามหลัง(6) ชั้นปรับ(7-1,7-2)</p>	<p>2</p>  <p>● นำตัวแวนตัวติดเข้ากับฝาข้าง(1,5) โดยใช้สกรูขัน ตัวแวนให้แน่น</p>
<p>3</p>  <p>● จากนั้นนำเดือยไม้เสียบรูด้านข้างของฝาด้าน(3) และ ฝาล่าง(2) ทั้งด้านซ้ายและขวา แล้วนำฝาล่าง(2) มา ประกอบเข้ากับฝาข้าง(1) ขันล็อกด้วยสกรู Directa</p>	<p>4</p>  <p>● นำแผ่นปิดหลังตู้(4-1,4-2) มาประกอบกัน โดยใช้ พลาสติกต่อแผ่นหลังเชื่อมทั้ง 2 แผ่น จากนั้นนำ แผ่นหลังเสียบเข้ากับตู้ให้แน่น</p>
<p>5</p>  <p>● ใส่ไม้ตามหลัง(6) แล้วนำฝาด้าน(3) มาประกอบ จากนั้น ขันล็อกด้วยสกรู Directa</p>	<p>6</p>  <p>● นำฝาข้าง(5) มาประกอบกับส่วนที่เหลือ แล้วขันล็อก ด้วยสกรู Directa</p>